Bedienungsanleitung (de)

Confort 100

THE EASY MOBILE WITH TORCH.

EASY CELL

www.ttmonaco.com

Inhalt

Inhalt.....6

Sicherheitshinweise.....7

Inbetriebnahme.....8

Installierung der SIM-Karte und des Akkus.....8

Das Telefon einschalten.....9

Uhrzeit und Datum einstellen.....10

Den Akku laden.....10

Steuerelemente des Telefons.....11

Bedienelemente an der Vorderseite.....12

Bedienelemente auf der Rückseit.....12

Bedienelemente auf der linken Seite.....12

Bedienelemente auf der rechten Seite.....13

Bedienelemente an der Oberseite.....13

Bedienelemente an der Unterseite.....14

Symbole auf dem Bildschirm.....14

Anrufen.....15

Anfufe beantworten.....15

Anrufe ablehnen.....15

Durch Direktwahl anrufen.....15

Mit Wahlwiederholung-Funktion wählen.....15

Kurzwahl.....15

Durch Telefonbuch-Taste wählen.....16

Mit wichtigsten Kontakten wählen.....16

Aus Telefonbuch wählen.....16

Freisprecheinrichtung und Stummschaltung.....16

Anrufliste.....17

Verpasste Anrufe.....17

Gewählte und empfangene Anrufe.....17

Andere Funktionen der Anrufliste.....17

Nachrichten (SMS).....18

Empfangene Nachrichten anzeigen.....18

Nachrichten bearbeiten und senden.....18

Text von SMS bearbeiten.....19

SMS senden.....19

Nahcrichteneinstellungen.....20

SMS-Server.....20

Voicemail-Server.....20

Allgemeine Einstellungen.....20

Bevorzugter Speicherort.....20

Telefonbuch.....21

Anrufen.....21

Eine Textnachricht senden.....21

Anzeigen.....21

Einen neuen Kontakt hinzufügen.....21

Bearbeiten.....22

Löschen.....22

Kopieren.....22

Verschieben.....22

Kopieren/Verschieben/Alle Kontakte lösche.....22

Telefonbuch-Einstellungen.....22

Bevorzugter Speicherort.....23

Speicherstatus.....23

Einstellungen.....24

Notruf.....25

Das Anrufbeantworter-Problem.....26

Die Notruf-Funktion testen.....26

Den Notruf konfigurieren.....26

Notruf-Nummern.....27

Senden eines Notfall-SMS.....27

Inhalt des Notfall-SMS.....27

Notfallalarm.....27

Abbrechen von Notrufen.....27

Wichtige Informationen über Notruf-Funktionen.....28

Sound-Einstellungen.....28

Ton-Einstellungen.....28

Lautstärke.....28

Weckertyp.....29

Klingeltyp.....29

Antwortmodus.....29

Kurzwahl.....30

Sprechende Tasten.....30

Anrufeinstellungen.....30

Anrufer-ID.....30

Anklopfen.....30

Rufumleitung.....31

Anrufsperre.....31

Netzwerkauswahl.....32

Telefoneinstellungen.....32

Zeit und Datum.....32

Sprache.....32

Bevorzugte Eingabemethoden.....32

Familie-Nummer……32

Kontrast.....33

LCD-Beleuchtung.....33

Sicherheiteinstellungen.....33

SIM-Sperre.....33

Telefonsperre.....34

Passwort ändern.....34

Notrufeinstellungen.....34

Wiederherstellen der ursprünglichen Einstellungen.....34

Stumm-Modus.....34

Meine Objecte…….35

Rekorder.....35

Sprachnotizen und Anrufe aufnehmen.....35

Aufnahme-Optionen.....36

Neue Aufnahme.....36

Wiedergabe.....36

Anhängen.....36

Umbenennen.....36

Löschen.....36

Liste.....36

Einstellungen.....37

Abspielen von Aufnahmen.....37

Optionen der Aufnahmeliste.....37

Wiedergabe.....37

Anhängen.....37

Umbenennen.....37

Löschen.....37

Alle Dateien löschen.....37

UKW Radio.....38

Radio-Modus: Optionen.....38

Kanalliste.....38

Manuelle Eingabe.....38

Automatische Suche.....39

Einstellungen.....40

Wecker.....40

Geburtstage.....41

Rechner.....41

Anhang.....42

CE-Zeichen.....42

Bitte beachten Sie!

Aus Sicherheitsgründen schaltet die Batterie sich ab, bevor es völlig entladen ist. Wenn Sie nicht das Telefon für eine lange Zeit verwendet haben, warten Sie bis zu 5 Minuten, nachdem Sie das Ladegerät eingesteckt haben. Dies wird die Batterie wieder einschalten und der Ladevorgang wird anfangen.

Sicherheitshinweise

Verwenden Sie nur das Telefon an Orten, wo Anrufen zulässig ist. In der Regel ist die Verwendung von Mobiltelefonen in Krankenhäusern, Flugzeugen und an Tankstellen verboten.

Öffnen Sie das Gerät niemals selbst, und versuchen Sie nicht, das Telefon selbst zu reparieren. Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Vermeiden Sie eine übermäßige Einwirkung von Rauch, Chemikalien, Feuchtigkeit, Staub oder Hitze (direktes Sonnenlicht).

Halten Sie das Telefon und Zubehör von Kindern fern.

Der Lautsprecher dieses Telefons kann sehr laut sein. Vor der Verwendung überprüfen Sie die Lautstärke, um Gehörschäden zu vermeiden.

Während der Fahrt verwenden Sie dieses Telefon nur mit einer zugelassenen Freisprecheinrichtung. Beachten Sie spezifische nationale Rechtsvorschriften über die Nutzung von Mobiltelefonen.

Falls zutreffend, halten Sie einen Abstand von 20 cm zwischen dem Telefon und allen implantierten Herzschrittmacher. Schalten Sie das Telefon sofort aus, wenn Sie Beeinträchtigungen vermuten oder fühlen.

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil, und keine andere.

Verwenden Sie nur Original-Zubehör und Akku.

Das Telefon ist nicht wasserdicht. Vermeiden Sie den Kontakt mit Flüssigkeiten.

Im Notfall, verlassen Sie nicht ausschließlich auf die Notruf-Funktion Ihres Mobiltelefones. Aus technischen Gründen kann eine Notfall-Verbindung nicht immer garantiert werden.

Entsorgen Sie das Gerät und die Batterie gemäß ökologischen Richtlinien. Ihr örtlicher Wertstoffhof-Anbieter bietet Sammelstellen für Elektronikschrott. Werfen Sie nicht das Gerät und die Batterie in den Hausmüll oder ins Feuer.

Bitte entsorgen Sie Verpackungsmaterialien nach den örtlichen Bestimmungen.

Inbetriebnahme

Installierung der SIM-Karte und des Akkus

Bevor das Telefon zuerst verwendet wird, müssen die SIM-Karte und der Akku installiert werden.

Die SIM-Karte ist nicht mit dem Gerät zur Verfügung gestellt. Ihr Diensteanbieter wird Ihnen eine liefern. Behandeln Sie die SIM-Karte mit Sorgfalt und berühren Sie die Kontakte nicht.

Um die SIM-Karte und den Akku einzulegen, müssen Sie den Gehäusedeckel an der Rückseite des Geräts entfernen. Um dies zu tun, drücken Sie mit Ihren Daumen auf den in Weiß im Bild gezeigten Punkt, und dann schieben Sie den Deckel nach unten.

Telefon-Kontakte und die Metall-Haltebügel. Die Vertiefung in das Gehäuse muss in der gleichen Richtung wie die SIM-Karte sein. Die SIM-Karte muss genau in die Aussparung passen. Die Batterie wird dann eingefügt. Die drei Kontakte des Akkus müssen vor den drei Kontaktstiften am Telefon in der linken oberen Punkt liegen

Schieben Sie die SIM-Karte in die dafür vorgesehene SIM-Karte Halterung, wie abgebildet. Die SIM-Karte wird geschoben, mit die Kontakte der Karte unten, zwischen unter der SOS-Taste.

Die Batterie wird zunächst auf der Oberseite gesetzt, auf den Kontakten, mit der Vertiefung in der Batterie die sich mit der Führung auf dem Gehäuse auseinandersetzt. Die Batterie wird dann von oben nach unten in die Mulde von Telefon gedrückt.

Dann ersetzen Sie den Gehäusedeckel und drücken Sie ihn, bis er einrastet.

Das Telefon einschalten

Drücken Sie die Auflegen-Taste (mit dem roten Telefonhörer) 3–5 Sekunden, bis das Display leuchtet auf.

Wenn das Telefon zum ersten Mal eingeschaltet wird, werden Sie gefragt, welche Sprache Sie bevorzugen. Wählen Sie "Deutsch" hier und drücken Sie dann die Wahltaste (mit dem grünen Hörer).

Sie werden dann aufgefordert (wenn es aktiviert wurde), um die PIN (Persönliche Identifikationsnummer) von Ihrer SIM-Karte einzugeben. Sie finden diese vierstellige Zahl in der Dokumentation von Ihrer SIM-Karte. Geben Sie die vier Zahlen durch das Tastenfeld ein, und drücken Sie dann die Wahltaste. .

Hinweis: Durch die Telefon-Einstellungen können Sie die PIN Ihrer SIM-Karte ändern und können Sie auch die PIN deaktivieren, wenn das Telefon eingeschaltet ist.

Jetzt können Sie das Telefon verwenden.

Uhrzeit und Datum einstellen

Nachdem das Telefon zum ersten Mal eingeschaltet wurde (und nach Entfernen der Batterie), müssen Datum und Uhrzeit eingestellt werden.

Um das zu tun, drücken Sie die Taste, dann verwenden Sie die Taste im Hauptmenü um den "Einstellungen"-Eintrag auszuwählen, und dann

drücken Sie die Wahltaste . In dem Menü der Einstellungen, wählen Sie "Telefon-Einstellungen" und drücken Sie die Wahltaste erneut.

Dann, im “Telefon-Einstellungen”- Menü, wählen Sie "Uhrzeit und Datum", und drücken Sie die Anruftaste erneut.

Die Uhrzeit wird im Format SS:MM (Stunden: Minuten) angezeigt, und die Stunde-Funktion ist momentan ausgewählt. Durch die Zahlentasten geben Sie die aktuelle Stunde ein. Dann wird die Minute-Funktion ausgewählt. Durch die Zahlentasten geben Sie die Minuten ein. Wenn Sie die Uhrzeit auf 13:06 einstellen möchten, geben Sie zuerst 13 und dann 06. Dann drücken Sie die ▷Taste um Datum einzugeben.

Durch die Zahlentasten geben Sie das aktuelle Datum im Format JJJJ:MM:TT ein, d.h. der Jahr zuerst (vier Ziffern), dann der Monat und der Tag (die beiden mit zwei Ziffern). Zum Beispiel, für den 23 August 2011, sollten Sie zuerst 2011 eingeben, dann 08 und 23. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch die Auflegen-Taste .

Dann drücken Sie die Auflegen-Taste mehrmals, bis das Telefon wieder in den Anfangstatus zurückkehrt. Die korrekte Uhrzeit und Datum sollten nun auf dem Bildschirm angezeigt werden.

Den Akku laden

Ihr Telefon ist mit einem Ladegerät und dem entsprechenden Netzteil ausgeliefert. Stecken Sie den kleinen Stecker des Netzteils in die Buchse an der Rückseite des Ladegerätes, dann schließen Sie das Netzteil an die Steckdose.

Verbinden Sie das Telefon mit dem Ladegerät. Der Akku wird jetzt aufgeladen. Der rechte Balken-Segment im Ladezustand wird während des Ladevorgangs auf dem Bildschirm blinken. Sobald es vollständig geladen ist, werden alle Segmente im Bildschirm ausgefüllt. Die Ladestandsanzeige wird nicht mehr blinken.

Hinweis: Statt Aufladung über das Ladegerät kann der Stecker der Stromversorgung auch direkt an die Buchse auf der unteren Seite des Telefons angeschlossen werden. Der Akku kann auch über einen Computer-USB-Buchse aufgeladen werden.

Vor der Inbetriebnahme laden Sie den Akku vollständig auf. Zur Wahrung der Batterie, schliessen Sie das Telefon an das Ladegerät nur wenn der Akku fast leer ist (wenn nur 1-2 Balken in der Ladestandsanzeige ausgefüllt sind).

Steuerelemente des Telefons

Das Telefon verfügt über Bedienelemente und Anschlüsse auf der Vorder-und Rückseite, links und rechts, und oben und unten.

Bedienelemente an der Vorderseite

Vier Kurzwahltasten:

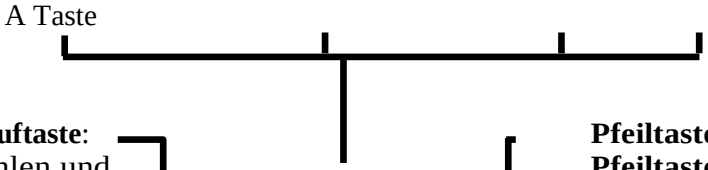

Anruftaste:
Wählen und Rufannahme, die Anrufliste öffnen, in den Menüs bestätigen

Taste 1:
Zugriff auf den Anrufbeantworter durch langes Drücken

Sterne-Taste:
Die Eingabemethode ändern z.B. zu SMS

Taste 0:
Platz in SMS

Pfeiltaste oben:
Pfeiltaste oben:
Freien Auflegen-Modus schalten
Pfeiltaste unten:
Die Aufnahme-Funktion ein- oder ausschalten
Auflegen-Taste:
Einen Anruf beenden oder ablehnen, in Standby-Modus zurückkehren, ein/ausschalten

Raute-Taste:
Stumm-Modus ein- oder ausschalten

Bedienelemente auf der Rückseite

Die Notruf-Taste (SOS) findet sich hier.
Die Notruf-Funktion wird ausgelöst, wenn dies für etwa 3 Sekunden gedrückt wird. Sie erhalten eine Beschreibung dieser Funktion im "Notruf" Kapitel.

Bedienelemente auf der linken Seite

Hier finden Sie einen mit + und - gekennzeichneten Wippschalter. Es ermöglicht Ihnen, die Lautstärke beim Telefonieren zu steuern. Das passt auch die Lautstärke des integrierten Radios an.

Darunter befindet sich ein Schalter zum Einschalten und Ausschalten des integrierten Radios.

Bedienelemente auf der rechten Seite

Hier gibt es zwei Schiebeschalter und die Buchse für das Anschließen des Kopfhörer (3,5 mm Pin). Ein Kopfhörer wird mitgeliefert. Der obere Schiebeschalter schaltet die integrierte Taschenlampe an der Oberseite ein und aus.

Der untere Schiebeschalter aktiviert und deaktiviert die Tastensperre. Wenn die Tastensperre aktiviert ist, wird der Bildschirm das entsprechende Symbol anzeigen.

Hinweis: Wenn die Tastensperre aktiviert ist, können Sie mit der Anruftaste die Anrufe beantworten.

Bedienelemente an der Oberseite

Die integrierte Fackel ist auf der Oberseite. Der obere Schiebeschalter auf der rechten Seite wird verwendet, um diese ein-und auszuschalten.

Bedienelemente an der Unterseite

An der Unterseite, rechts und links, werden Sie die Kontakte des Ladegeräts finden, und zwischen ihnen, die kleine USB-Buchse um den Akku zu laden.
Hier auf der linken Seite, direkt neben der USB-Buchse, finden Sie eine andere Steckdose für den Anschluss eines Ladegeräts und das Mikrofon rechts daneben.

Symbole auf dem Bildschirm

Sowie den Namen des Handy-Providers, das Datum und die Uhrzeit, zeigt der Bildschirm immer die Stärke des Mobilfunknetzsignals und den Ladezustand der Batterie. Die anderen angezeigten Symbole erscheinen nur je nach Situation.

Symbol	Beschreibung
	Zeigt die Stärke der drahtlosen Netzwerkverbindung.
	Ladezustand des Akkus
	Tastensperre aktiviert
	Neue ungelesene Nachricht(en) (SMS)
	Verpasste Anrufe
	Klingelmodus aktiv
	Stumm-Modus aktiv
	Stumm-Modus mit Vibration aktiv
	Stumm während eines Gesprächs aktiviert
	Wecker eingestellt
	Kopfhörer angesteckt

Anrufen

Anfufe beantworten

Bei einem eingehenden Anruf klingelt das Telefon (wenn "Stumm" nicht aktiviert ist). Die Rufnummer erscheint auf dem Telefonbildschirm. Wenn der Anrufer im Telefonbuch gespeichert ist, wird der Name des Anrufers anstelle der Rufnummer angezeigt. Der Anruf wird durch Drücken der Wahltaste beantwortet.

Anrufe ablehnen

Wenn Sie bei einem eingehenden Anruf die Auflegen-Taste drücken, wird der Anruf abgelehnt. Der Anrufer hört den Besetztton.

Durch Direktwahl anrufen

Um durch Direktwahl anzurufen, geben Sie die gewünschte Nummer mit den Zahlentasten ein, dann drücken Sie die Anruf-Taste . Der Anruf erreicht den gewünschten Teilnehmer.

Hinweis: Vergessen Sie nicht, dass Sie eine Vorwahl mit mobilen Netzwerken immer wählen müssen. Wenn "Sprechende Tasten" in den Einstellungen aktiviert ist, spricht das Telefon, wenn Tasten 0-9 gedrückt werden.

Mit Wahlwiederholung-Funktion wählen

Wenn das Telefon im Standby-Status ist, drücken Sie die Anruftaste ohne die Nummer einzugeben, so wird die Anrufliste angezeigt. In dieser Liste werden die Telefonnummer angezeigt, die zuletzt angerufen, die der beantworteten Anrufe und die Nummer der abgelehnten Anrufen (siehe auch den "Anrufliste" Kapitel). Durch die und Tasten, können Sie in der Anrufliste blättern. Drücken Sie die grüne Anruftaste zwei Mal um die ausgewählte Rufnummer anzurufen.

Kurzwahl

Dieses Telefon verfügt über Kurzwahltasten, auf denen häufig verwendete Rufnummern gespeichert werden können.

Wenn das Telefon im Standby-Betrieb ist, sind diese Kurzwahltasten durch Drücken von □-□ Tasten etwa zwei Sekunden lang abgerufen. Die entsprechende gespeicherte Rufnummer wird automatisch gewählt.

Hinweis: Um die Kurzwahltasten zu verwenden, müssen Sie die Funktion aktivieren und die Kurzwahlcodes eingeben. Durch Hauptmenü > Einstellungen > Kurzwahleinstellungen können Sie die beiden Operationen durchführen.

Durch Telefonbuch-Taste wählen

Durch die 🕮 Taste des Telefons wird die Kurzwahl des Telefonbuchs geöffnet. Beim Drücken dieser Taste wird eine Liste angezeigt, in der alle in der SIM-Karte und im Telefon gespeicherten Kontakte enthält werden; bei der Operation wird die Rufnummer von jedem Kontakt angezeigt.
Sie können die und ⁀ Tasten verwenden um in den Kontakten zu blättern. Mit der Antwort-Taste wird der ausgewählte Kontakt geöffnet.

Freisprecheinrichtung und Stummschaltung

Während eines Gesprächs können Sie von Empfänger-Modus zum Freisprechen-Modus wechseln. Wenn Sie nicht möchten, dass eine Person Ihren Anruf hört, können Sie das Mikrofon des Telefons abschalten.

Wenn Sie die Wahltaste während eines Gesprächs drücken, öffnet sich ein Auswahlmenü mit den Funktionen "Lautsprecher", "Stumm" und "DTMF". Verwenden Sie die "Navigationstasten" um "Lautsprecher" auszuwählen und aktivieren Sie die Freisprechfunktion oder "Stumm", um das Mikrofon auszuschalten; bestätigen Sie mit der Wahltaste.

Anrufliste

Wenn das Telefon im Standby-Modus ist, wird Ihre Aufmerksamkeit auf verpasste Anrufe durch den Text "Verpasste Anrufe" und das blinkende rote LED gezogen. Wenn das Telefon im Standby-Modus ist und drücken Sie die Wahltaste , öffnet sich die Anrufliste und zeigt nur die verpassten Anrufe.

Wenn alle verpassten Anrufe bereits angezeigt wurden, wenn das Telefon im Standby ist und Sie die Wahltaste drücken, zeigt die Anrufliste die verpassten Anrufe, die angenommenen Anrufe sowie die gewählten Nummern.

Wenn Sie das Hauptmenü und dann "Anrufliste" wählen, werden die Anruflisten durch Anruf-Typ getrennt.

Verpasste Anrufe

Wenn das Menü der verpassten Anrufe ausgewählt wird und Sie die Wahltaste drücken, erhalten Sie eine Liste der Anrufe, die Sie verpasst haben und sehen Sie die letzte Rufnummer, die Sie zu erreichen versuchte.

Wenn Sie die Wahltaste erneut drücken, erscheint ein Menü, in dem Sie die folgenden Operationen durchführen können: die Rufnummer anrufen, die Details über das Gespräch anzeigen, eine Kurzmitteilung (SMS) senden, oder den Anruf aus der Anrufliste löschen.

Gewählte und empfangene Anrufe

Diese Listen werden wie diese von verpassten Anrufen verwendet, außer dass die gewählten Rufnummern oder die angenommenen Anrufe in der Liste angezeigt werden.

Andere Funktionen der Anrufliste

Durch "Anruflisten löschen" können Sie eine der Anruflisten oder alle löschen.

"Gesprächsdauer" zeigt die Dauer des letzten Anrufs, von allen ausgehenden Anrufen und eingehenden Anrufen, und Sie können die Gesprächsdauer wiedereinstellen.

Nachrichten (SMS)

Mit Ihrem Mobiltelefonen können Sie kurze Textnachrichten (SMS) empfangen und senden.

Empfangene Nachrichten anzeigen

Wenn Sie eine Kurznachricht (SMS) erhalten haben, zeigt das Display diese Mitteilung und das rote LED des Telefons blinkt.

Wenn Sie die Anruftaste drücken, wird der Nachrichteninhalt Ihnen angezeigt.

Wenn die Nachricht geöffnet ist, drücken Sie die Anruf-Taste , dann wird ein Auswahlmenü angezeigt, wo können Sie die Nachrichten beantworten, Details anzeigen, den Sender anrufen oder den Sender der Nachricht als Kontakt speichern.
Wenn es unmöglich ist, alle neu empfangenen SMS anzuzeigen, wird ein Symbol auf dem Bildschirm angezeigt; dieses Symbol zeigt, dass es mehr Text gibt, den Sie noch nicht gesehen haben.

Nachrichten (SMS)

Im Ruhezustand des Telefons, drücken Sie die Taste, um das Hauptmenü zu öffnen, und wählen Sie "Nachrichten" um das Nachrichtenmenü auf Ihrem Telefon zu öffnen.

Im "Posteingang" können Sie alle empfangenen und nicht gelöschten Nachrichten sehen. Die ungelesenen Nachrichten werden mit dem Symbol markiert, die gelesenen Nachrichten werden mit dem Symbol markiert.

Nachrichten bearbeiten und senden

Außer Beantworten von SMS, die Sie erhalten haben, können Sie auch eine Nachricht bearbeiten und senden.

Sie können eine Nachricht durch das "Nachricht bearbeiten"-Menü im

Menü Nachrichten bearbeiten, aber es geht schneller wenn Sie die SMS-Taste ✉ des Tastenfelds verwenden.

Text von SMS bearbeiten

Durch die Zahlentaste bearbeiten Sie den Nachrichteninhalt. Drei oder vier Buchstaben sind neben den Zahlentasten gedruckt. Wenn Sie die gewünschte Taste einmal drücken, wird der erste Buchstabe angezeigt, zwei Mal der zweite Buchstabe, usw.

Durch die □ Taste können Sie die Eingabemethode ändern. Die derzeit ausgewählte Eingabemethode wird am oberen linken Rand des Bildschirms in Großbuchstaben in der Werkseinstellung angezeigt.

Sie können auch von den Eingamethoden "Kleinbuchstaben", "Nummern" und "Smart Eingabe" in Groß- und Kleinbuchstaben wählen.

Tipp:Sie können das Hauptmenü Einstellungen > Telefoneinstellungen > Bevorzugte Eingabemethoden einstellen, um die Eingabemethode der Bearbeitung von Nachrichten auszuwählen.

Intelligente Eingabe

Sowie die oben genannten Eingabemethoden, können Sie auch "Intelligent ABC" (Großbuchstaben) und " Intelligent abc" (Kleinbuchstaben) wie Eingabemethoden wählen, wobei das Telefon Ihre Eingaben verwendet, um die häufigsten verwendeten Wörter zu berechnen und vorzuschlagen.

Tipp:Wenn das vorgeschlagene Wort nicht ganz korrekt ist, können Sie die Eingabe-Methode durch die □ Taste ändern, um Korrekturen vorzunehmen.

Nachrichten senden

Wenn der ganze Nachrichtentext eingegeben wird, drücken Sie die Anruf-Taste 📞 und wählen Sie "Senden an".

Dann können Sie die Nummer manuell eingeben, oder den Empfänger aus Ihrem Telefonbuch hinzufügen.

Tipp: Wenn Sie dieselbe Nachricht an mehrere Empfänger senden möchten, können Sie mehrere Nummern eingeben, eine nach der anderen, oder die Nummer aus der Kontaktliste hinzufügen. Dann wird die Nachricht an alle ausgewählte Empfänger geschicht.

Wenn Sie die Empfänger der Nachricht gewählt haben, drücken Sie die Anruf-Taste und dann wählen Sie "Senden". Die Nachricht wird an die Empfänger gesendet.

Abgesehen von Senden, ermöglicht das Auswahlmenü es auch Ihnen, einen Empfänger zu bearbeiten oder zu löschen, alle Empfänger zu entfernen oder die Nachricht als Entwurf zu speichern.

Hinweis: Wenn Sie eine Nachricht als Entwurf speichern wollen, sollten Sie die Nachricht nicht senden, aber nur als Entwurf speichern. Sie können die Nachricht in den Entwürfen des Nachrichtenmenüs speichern, den Text wieder bearbeiten, und dann die Nachricht senden.

Nahcrichteneinstellungen

Im Hauptmenü →

Nachrichtenserver

Hier geben Sie die Nummer von Ihrem Nachrichtendienstanbieter ein. Sie können hier bis zu zwei Nummern des Nachrichtenservers eingeben und den Profil aktivieren. Normalerweise, ist keine Einstellung hier notwendig, weil die Nummmer von Ihrem Nachrichtendienstanbieter automatisch aus der eingegeben Karte entnommen wird.

Voicemail-Server

Hier wird die Nummer Ihres Dienstanbieters für den Aufruf der Postfach (Anrufbeantworter) für Ihre Handy-Nummer gespeichert. Die Nummer wird ausgewählt, wenn Sie die "1" Taste lange im Stanby-Betrieb gedrückt halten; die Nummer wird abgefragt und in diesem Konfiguration-Element gespeichert.

Allgemeine Einstellungen

Wenn die "Sendebericht"-Funktion hier aktiviert ist, wird eine Status-Nachricht über SMS Ihnen gesendet, nachdem Sie die Nachricht an den Empfänger gesendet haben. Normalerweise sollten Sie diese Funktion nicht aktivieren, weil diese Bestätigungen oft gebührenpflichtig und nicht immer unterstützt sind.

Bevorzugter Speicherort

Hier können Sie wählen, ob die empfangenen Nachrichten ins Telefon

oder in die SIM-Karte zu speichern.

Telefonbuch

In Ihrem Telefon können Sie bis zu 100 Nummern und Namen speichern. Zusätzliche Nummern können auf der SIM-Karte gespeichert werden.

Um das Telefonbuch anzuzeigen, drücken Sie die ⁀ Taste im Standby-Betrieb. Gehen Sie ins Hauptmenü. Hier können Sie durch die Pfeiltasten den "Telefonbuch"-Eintrag wählen, und dann drücken Sie die Anruf-Taste.

Nur dadurch können Sie alle unten beschriebenen Optionen verwenden.

Wenn Sie eine der als Kontakte gespeicherten Nummern wählen möchten, können Sie die 🕮 Taste auch verwenden um die Kurwahlliste der Kontakten öffnen, oder können Sie die wichtigsten Kontakte in “M1”und “M2” einstellen.

Blättern Sie in den Kontakten mit den “Navigationstasten”.
Vor dem ersten Kontakt können Sie den "Neuen Kontakt hinzufügen"-Eintrag auswählen. Diese Funktion kann auch über die Optionen aufgerufen werden.

Wenn Sie eine Zahlentaste auf dem Tastenfeld mehr als einmal drücken, wird der entsprechende Buchstabe in der Zeile unter dem Kontakt angezeigt, wie der Kontakt, wird der Eintrag mit derselbem Buchstabe anfangen.

Wenn Sie die Anruf-Taste ✆ drücken, werden die Optionen angezeigt.

Anrufen

Der ausgewählte Kontakt wird angerufen.

Eine Textnachricht senden

Einen Textnachricht (SMS) an den ausgewählten Kontakt senden.

Anzeigen

Die Details des ausgewählten Kontakts (Name und Nummer) werden angezeigt.

Einen neuen Kontakt hinzufügen

Durch diese Option können Sie einen neuen Kontakt hinzufügen. Durch Auswahlfelder geben Sie Namen und Nummer ein. Im Feld "Name", drücken Sie die Anruf-Taste um den Namen einzugeben. Sie geben den Namen in der gleichen Weise ein, wie Sie SMS-Nachrichten schreiben (siehe oben). Sie können direkt die Nummern hinzufügen. Wenn die beiden Felder ausgefüllt werden, drücken Sie die Anruf-Taste . Sie werden dann gefragt, ob der Eintrag gespeichert werden soll.

Um sicherzustellen, dass der Kontakt auch funktioniert, wenn Sie ein ausländische Netz verwenden, sollten Sie die Zahlen im internationalen Format eingeben, d.h. einschließlich der Ländervorwahl. Um den + Zeichen einzugeben, drücken Sie die "*" Taste zwei Mal in schneller Folge.

Bearbeiten

Hier können Sie den vorhandenen ausgewählten Kontakt ändern.

Löschen

Den ausgewählten Kontakt löschen.

Kopieren

Den ausgewählten Kontakt kopieren. Sie werden gefragt, ob Sie den Kontakt auf die SIM-Karte oder in den Telefonspeicher kopieren möchten.

Verschieben

Der ausgewählte Kontakt wird in den Telefonspeicher verschoben, wenn er auf der SIM-Karte gespeichert ist, oder auf die SIM-Karte, wenn der Kontakt im Telefon gespeichert ist.

Alle Kontakte kopieren/verschieben/löschen

Durch diese Funktion kopieren, verschieben oder löschen Sie nur nicht die ausgewählten Kontakte, sondern die gesamten Kontakte. Diese Funktion ist nützlich, z.B., wenn Sie die SIM-Karte ersetzen. Zuerst können Sie alle Kontakte von der alten SIM-Karte ins Telefon kopieren, und dann zurück von Telefon in die neue SIM-Karte.

Telefonbuch-Einstellungen

Hier können Sie Ihre Kontakte einstellen.

Bevorzugter Speicherort

Hier können Sie entscheiden, ob die Kontakte im Telefon oder auf der SIM-Karte gespeichert werden sollten. Die Speicherung der Kontakte auf die SIM-Karte ist vorteilhaft, weil die Einträge gehalten werden, wenn das Telefon ersetzt wird. Umgekehrt, die Kontakte ins Telefon speichern ist vorteilhaft, weil die Einträge gehalten werden, wenn die SIM-Karte ersetzt wird.

Wenn Sie im Zweifel sind, können Sie immer die Kopie-Funktion verwenden, um die Einträge aus der SIM-Karte ins Telefon zu kopieren oder umgekehrt, wenn Sie Ihre SIM-Karte oder Ihr Telefon ersetzen. Es ist jedoch wichtig, dass alle Einträge in der gleichen Stelle gespeichert werden.

Speicherstatus

Der Speicherstatus zeigt an, wie viele Nummern auf der SIM-Karte und im Telefon gespeichert sind und wie viele Nummern maximal auf beiden Medien gespeichert werden können.

Einstellungen

In der Standard-Einstellung, durch die ⌒ Taste →

Wenn der Anruf nicht angenommen wird, ruft das Telefon die nächste gespeicherte Notrufnummer an. Wenn keine der Notrufen angenommen wird (oder wenn die Notruf-Funktion nach dem Anruf nicht gestoppt wird), wiederholt das Telefon den Zyklus der Anrufen an alle Notrufnummer drei Mal.

Während das Telefon eine der Notruf-Nummer ruft, wird diese Rufnummer angezeigt; wenn der Anruf in Freisprechen-Modus getätigt wird, können Sie hören wenn die angerufene Partei antwortet.

Nachdem ein Notruf getätigt wird (unabhängig davon, ob der Notruf angenommen, erfolglos oder unterbrochen ist), wird das Telefon automatisch eingehende Anrufe annehmen und in Freisprech-Modus wechseln. Dies ermöglicht Kontakt mit einer behinderten Person, auch wenn der Notruf beendet wird. Um diese Funktion zu deaktivieren, sollte das Telefon vollständig ausgeschaltet und dann wieder eingeschaltet werden.

Das Anrufbeantworter-Problem

Das Telefon kann nicht unterscheiden, ob der Notruf von einer Person, einem Anrufbeantworter oder einem Faxgerät akzeptiert wird.

Sollte ein Notruf von einem Anrufbeantworter angenommen werden, können Sie den aktuellen Anruf durch kurzes Drücken auf die Taste Auflegen.
Dann wird das Telefon die nächsten Rufnummern auswählen.

Als das Telefon die Notruf-Funktion auch nach Annahme des Rufes erfolgt, wird die nächste Notrufnummer angerufen auch nach der Annahme durch einen Anrufbeantworter, wenn die notleidende Person nicht schnell die Auflegen-Taste drückt, oder wenn sie nicht in der Lage ist, dies zu tun.

Anrufbeantworter sind so konfiguriert, dass sie das Gespräch nach ein paar Sekunden brechen, wenn keine spezifische und klare gesprochene Meldung folgt. Doch ist keine verlässliche Sicherung. Bei der Eingabe der Notrufnummern, sollten Sie daher sicherstellen, dass keine Anrufbeantworter oder Faxgerät mit dieser Telefonnummer verbunden ist.

Die Notruf-Funktion testen

Während des Tests beachten Sie, dass, wenn der Benutzer einen Notruf tätigt, ist er in einer stressigen Situation. Die Personen, die den Notruf bekommen, sollten so vertraut mit der Verwendung der Notruf-Funktion werden, um in der Lage zu sein, Anweisungen zu geben (z. B. darüber, wie die Notruf-Funktion zu stoppen), von Fall zu Fall.

Den Notruf konfigurieren

Um den Notruf zu konfigurieren, sollte die Funktion aktiviert werden und sollten der Notruftext und die Notrufnummer eingegeben werden.

Wenn das Telefon im Standby-Betrieb ist, wählen Sie die Taste und dann Einstellungen Not-Einstellungen. Hier finden Sie alle Einstellungen für die Konfiguration des Notrufs.

Notruf-Nummern

Geben Sie Ihre Notruf-Nummern (bis zu fünf) unter "Notruf-Nummern". Wenn ein Notfall eintritt, wird die erste gespeicherte Rufnummer ausgewählt, dann die zweite; Sie können die Notruf-Nummern manuell eingeben oder sie aus Telefonbuch entnehmen. Zum Löschen einer Notrufnummer, bearbeiten Sie sie, löschen Sie die gesamte Zahl, indem Sie die Auflegen-Taste gedrückt halten und dann speichern Sie den Eintrag.

Senden eines Notfall-SMS

Hier legen Sie fest, ob ein SMS wird auch an die Notfall-Nummer gesendet. Sie können für jede der Notrufnummern, von 1 bis 5, entscheiden, ob das Notfall-SMS gesendet werden sollte.

Inhalt des Notfall-SMS

Hier können Sie den Text eingeben, der als SMS gesendet wird, wenn es einen Notruf gibt. Sie können den Text bearbeiten.

Notfallalarm

Hier legen Sie fest, ob der Notruf-Alarm vor der laufenden Notruf-Funktion abgespielt werden soll. "Kein Alarm-Ton" bedeutet, dass der Notruf mit keinem Alarm ist. 5 oder 10 Sekunden bedeutet, dass der Alarm für 5 oder 10 Sekunden ertönt, bevor die Notruf-Funktion beginnt.

Abbrechen von Notrufen

Wenn ein Notruf versehentlich getätigt wurde, kann es durch die Auflegen-Taste abgebrochen werden. Zum vollständigen Beenden der Notruf-Funktion, muss das Telefon ausgeschaltet werden, dann wieder eingeschaltet.

Wichtige Informationen über Notruf-Funktionen

- Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf diese Notruf-Funktion. In bestimmten Situationen (zB kein Netzempfang oder gar kein Kredit für ausgehende Anrufe), könnte die Notruf-Funktion nicht funktionieren.
- Stellen Sie sicher, dass keine Anrufbeantworter mit Notrufnummern zugeordnet sind.
- Es ist wichtig, dass Sie die Eingabe der Notrufnummern mit den Eigentümern dieser Nummern diskutieren, so dass sie genau wissen, was im Notfall zu tun ist.
- Die allgemeine Notrufnummer für Mobilfunknetze (112) darf nicht als Notrufnummer eingegeben werden; dies gilt auch für 110 und andere offizielle Notrufnummern.
- Nach dem Einrichten der Notruf-Funktion, testen Sie sie gründlich, um mögliche Konfigurationsfehler zu beheben.
- Bitte beachten Sie, dass ein Notruf versehentlich durch Kontakt mit anderen Objekten, z. B. Handtasche, getätigt werden kann; so pflegen Sie Ihr Telefon, wenn die Notruf-Funktion aktiviert ist.

Sound-Einstellungen

Hier geben Sie die Töne des Geräts und den Typ des Signals ein.

Hinweis: Diese Einstellung ist im normalen Modus nur nicht im Stumm-Modus verfügbar.

Ton-Einstellungen

Hier wählen Sie die Töne für eingehende Anrufe, den Wecker, das Ein- und Ausschalten des Geräts, die Nachrichten (SMS) und für die Tastatur.

Wenn Sie den gewünschten Object wählen, spielt die derzeit eingestellte Melodie und Sie können die Pfeiltasten verwenden, um sie zu ändern. Wenn Sie die Anruftaste drücken, wird die ausgewählte Melodie gespeichert.
Mit den Tastentönen, können Sie zwischen einem Ton und einem Klickgeräusch wählen, oder den Tastenton ausschalten.

Lautstärke

Hier können Sie die Lautstärke der Töne (eingehende Anrufe, Nachrichten und Wecker) und des Tastentons einstellen.

Hinweis: Während eines Anrufs, wird die Lautstärke des Hörers durch den Kippschalter mit dem + und - Symbol auf der linken Seite des Geräts angepasst. Diese Änderung wird dann automatisch gespeichert.

Weckertyp

Hier stellen Sie ein, ob Ihr Telefon nur klingeln wird, nur vibrieren, zuerst vibrieren und dann klingeln, oder klingeln und vibrieren gleichzeitig.

Klingeltyp

Hier stellen Sie ein, ob Ihr Telefon für eingehende Anrufe nur einmal klingeln wird, oder wiederholt, oder aufsteigend (am Anfang ruhig und immer lauter).

Antwortmodus

Hier können Sie einstellen, dass die eingehenden Anrufe nicht nur durch die Anruf-Taste beantwortet werden können, sondern auch durch eine beliebige Taste.

Kurzwahl

Hier können Sie die Kurzwahlnummern zu den Zahlen zuordnen. Wenn Sie die betroffene Taste für ca. 2 Sekunden drücken, wird die Nummer des hier gewählten Kontaktes gewählt. Unter "Nummer einstellen", können Sie für jede Zahl einen Kontakt wählen, der gewählt wird, wenn Sie die Taste gedrückt halten. Unter "Status" schalten Sie die Kurzwahl-Funktion ein und aus.

Anrufeinstellungen

Hier können Sie die Netzwerkeinstellungen der Anrufe einstellen.

Anrufer-ID

Hier können Sie einstellen, ob Ihre Telefonnummer an die Empfänger der ausgehenden Anrufe angezeigt werden soll.

"ID unterdrücken" heißt, dass Ihre Telefonnummer nicht angezeigt wird, "ID senden" heißt, dass die Telefonnummer angezeigt wird. "Von Netzwerk eingestellt" heißt, dass der Netzwerk-Anbieter stellt ein, ob Ihre Telefonnummer angezeigt wird oder nicht. Die allgemeine Standard-Einstellung der Netzwerkanbieter ist, dass die Telefonnummer angezeigt wird.

Anklopfen

Hier können Sie Anklopfen ein- und ausschalten und beim Netzwerkanbieter den eingestellten Status abfragen.

Wenn die Anklopfen-Funktion aktiviert ist, sind die andere eingehenden Anrufe durch einen Anklopfen-Ton markiert, und können Sie zwischen den zwei Anrufen vorwärts und rückwärts wechseln. Der zweite Anrufer hört den Klingelton. Wenn die Anklopfen-Funktion deaktiviert ist, hört der zweite Anrufer den besetzten Ton wenn Sie anrufen.

Rufumleitung

Hier können Sie Rufumleitung ein- und ausschalten, und den laufenden Status abfragen.

Wählen Sie "Alle Sprachanrufe", wenn Sie alle Anrufe umleiten wollen. Durch "Umleiten wenn besetzt", werden andere eingehenden Anrufe umgeleitet, wenn Sie in einem Gespräch beschäftigt sind. Mit “Umleiten wenn keine Antwort" werden die Anrufe umgeleitet, wenn Sie den Anruf innerhalb 15 Sekunden nicht beantworten. Wenn Sie “Umleiten wenn nicht erreichbar”.

Einstellungen

Anrufe werden umgeleitet nur wenn Ihr Telefon ausgeschaltet oder nicht im Netzwerk angemeldet ist.

Durch die Anruf-Taste wählen Sie den gewünschten Umleitungstyp. Im Neben-Menü, aktivieren oder deaktivieren Sie die Rufumleitung, und fragen Sie beim Netzwerkanbieter den laufenden Status ab.

Nach dem Aktivieren wird es Ihnen gefragt, ob Sie die Anrufer auf Ihr Sprachpostfach (Anrufbeantworter) oder auf eine andere Nummer umleiten wollen.

Anrufsperre

Hier können Sie die Sperre der ausgehenden und eingehenden Anrufe einstellen. Der Dienst soll vom Dienstanbieter unterstützt werden und Sie brauchen die PIN2, die Ihr Anbieter Ihnen gegeben hat, um die Funktion einzustellen.

Netzwerkauswahl

Hier stellen Sie ein, ob das Netzwerk automatisch vom Telefon gesucht werden soll, oder manuell eingestellt. Im Fall der automatischen Suche wird Ihr Telefon sich in diesem Land automatisch immer am Lieferanten-Netzwerk melden, während das Telefon sich außerhalb dieses Landes auf das Netzwerk mit dem besten Empfang anmeldet. Die manuelle Auswahl macht nur Sinn außerhalb dieses Landes und nur dann, wenn Sie ein bestimmtes Netzwerk dort verwenden wollen z. B. weil Sie wissen, dass die Gebühren für die Roaming-Anrufe dieses Netzwerks billiger sind als diese eines anderen Netzwerk-Anbieters.

Telefoneinstellungen

Hier stellen Sie einige Telefoneinstellungen ein.

Zeit und Datum

Hier stellen Sie Datum und Zeit ein. Das Datum und die Zeit werden auf dem Bildschirm angezeigt wenn das Telefon im Standby-Betrieb ist, aber sie sind auch für innere Funktionen erforderlich, z. B. der Wecker (siehe auch den kapitel "Zeit- und Datum-Einstellung").

Sprache

Hier stellen Sie die Sprache des Telefon-Texts. Das erste Mal, dass Sie das Gerät verwenden, werden Sie automatisch aufgefordert, eine Sprache zu wählen, aber Sie können dieses Menü benutzen, um die Sprache jederzeit danach zu ändern.

Bevorzugte Eingabemethoden

In Standard-Einstellung des Telefons, ist die Eingabemethode für alle Text-Eingabe auf Großbuchstaben in der gewählten Sprache gesetzt. Wenn Sie eine andere Eingabemethode bevorzugen, können Sie die Standard-Einstellung des Geräts hier ändern.

Kontrast

Hier können Sie den Kontrast des Bildschirms ändern. Wählen Sie die Einstellung die Ihnen ermöglicht, einfach den Text im Hintergrund zu lesen.

LCD-Beleuchtung

Hier können Sie einstellen, wie lange die Bildschirm-Beleuchtung ein bleibt, wenn keine Taste gedrückt wird. Die mögliche Werte sind 5 bis 60 Sekunden.

Sicherheiteinstellungen

Hier stellen Sie die PIN-Abfrage der SIM-Karte und des Telefons ein.

Einstellungen

SIM-Sperre

Hier stellen Sie ein, ob die PIN Ihrer SIM-Karte eingegeben werden soll oder nicht, wenn Ihr Telefon eingeschaltet wird.

Es ist einfacher, wenn die PIN nicht eingegeben werden soll. Allerdings, ohne PIN-Abfrage gibt es zum Beispiel keinen Schutz gegen unbefugte Benutzung, wenn Sie das Telefon verlieren, und das kann sehr kostspielig sein. Mit dem SIM-Sperre schützen Sie Ihre Karte gegen unbefugte Benutzung.

Sie erhalten die PIN der SIM zusammen mit der Karte von Ihrem Dienstanbieter. Allerdings können Sie die PIN mit einem beliebigen Mobiltelefon ändern und die Änderung auf der Karte speichern.

Telefonsperre

Hier stellen Sie ein, ob Ihr Telefon durch ein Passwort gesperrt wird. Mit der Telefonsperre, schützen Sie das Telefon gegen unbefugte Benutzung.

In der Standard-Einstellung, ist das Telefon-Passwort □□□□.

Passwort ändern

Hier können Sie die PIN der SIM und das Telefon-Passwort ändern.

Notrufeinstellungen

Hier werden die Notruf-Nummern eingegeben und die Notrufeinstellungen eingestellt. Sie finden eine Beschreibung im Kapitel über Notrufe-

Einstellungen

Wiederherstellen der ursprünglichen Einstellungen

Hier können Sie die ursprünglichen Einstellungen wiederherstellen. Einige Einstellungen werden nicht wiederhergestellt, z. B. das Telefonbuch wird nicht gelöscht, das Telefonpasswort ist nicht wiederhergestellt, und die gespeicherten Audio-Dateien sind nicht gelöscht.

Stumm-Modus

Das Telefon in Stumm-Modus einstellen, so dass Sie und andere Leute, z. B. während eines Ereignisses, werden nicht durch das Klingeln gestört.

Hinweis: Normalerweise ist es besser, das Telefon ausschalten als es im Stumm-Modus einstellen, weil der Anrufer durch den Text informiert wird, dass das Telefon nicht erreichbar ist.

Sie können die Stumm-Funktion im Hauptmenü wählen, um Stumm-Modus mit und ohne Vibration ein- und ausschalten.

Wenn das Telefon auf Stumm geschaltet ist, wird das Symbol auf dem Bildschirm das zeigen. Wenn es auf Stumm mit Vibration geschaltet ist, wird das Symbol das zeigen.

Tipp: Im Standby-Betrieb, wenn Sie die Taste gedrückt halten, können Sie schnell zwischen "Stumm" und Normal-Modus wechseln. Die "Stumm und Vibration"-Funktion kann nur mit dem "Stumm-Modus"-Menü aktiviert werden.

Meine Objecte

Rekorder

Sie können den Rekorder verwenden, um kurze Sprach-Mitteilungen oder Anrufe aufzunehmen. Z. B., können Sie eine Einkaufliste schnell aufnehmen oder eine Reihe von Richtungen während eines Gesprächs speichern.

Die Aufnahme-Funktion wird durch den Rekorder im Hauptmenü geöffnet; für den schnellen Zugriff, verwenden Sie die Aufnahme-Taste und die Pfeiltaste unten um zurückzuspielen.

Sprachnotizen und Anrufe aufnehmen

Während das Gerät im Standby-Modus ist, wenn Sie die Pfeiltaste unten drücken, wird das Telefon anfangen, eine Sprachnotiz aufzuzeichnen. Wenn Sie die Anruf-Taste während eines Anrufs drücken, wird der Anruf aufgenommen.

Durch die Anruf-Taste können Sie die Aufnahme unterbrechen und fortsetzen. Durch Drücken der Auflegen-Taste wird die Aufnahme beendet.

Nach der Aufnahme können Sie entweder mit der Wahltaste speichern oder mit der Auflegen-Taste abbrechen.
Während der Aufnahme, sprechen Sie laut und deutlich in Richtung des Mikrophons an der Unterseite des Gerätes, neben dem Ladunganschluss auf der rechten Seite.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, die Zustimmung der Person, mit der Sie im Gespräch sind, vor Beginn der Aufnahme zu erhalten.

Aufnahme-Optionen

Nach einer Aufnahme, verwenden Sie die Wahltaste um die Aufnahme-Optionen zu öffnen.

Neue Aufnahme

Eine neue Aufnahme anfangen.

Wiedergabe

Die Aufnahme, die Sie gerade gespeichert haben wird wiedergegeben. Diese Option ist nur verfügbar, nachdem Sie eine Aufnahme gespeichert haben.

Anhängen

Die Aufnahme wird wieder gestartet und sie wird zu der Datei hinzugefügt, die gerade gespeichert wurde. Diese Option ist nur verfügbar, nachdem Sie eine Aufnahme gespeichert haben.

Umbenennen

Der Datei-Name der gespeicherten Audiodatei kann hier geändert werden. Diese Option ist nur verfügbar, nachdem Sie eine Aufnahme gespeichert haben.

Löschen

Die zuletzt gespeicherten Audiodateien werden hier gelöscht. Diese Option ist nur verfügbar, nachdem Sie eine Aufnahme gespeichert haben.

Liste

Die Liste der gespeicherten Aufnahmen wird geöffnet

Einstellungen

Hier können Sie wählen, ob die Aufnahmen im "AMR" oder "WAV"-Format und mit niedrigerer oder höherer Audio-Qualität gespeichert werden sollen. Wenn Sie "WAV" und "Hoch" für die Audio-Qualität wählen, erhalten Sie das beste Ergebnis, aber Sie haben weniger freie Aufnahmezeit.

Abspielen von Aufnahmen

Wenn Sie die Taste drücken, wenn das Telefon im Standby-Modus ist, öffnet sich die Aufnahmeliste. Sie können die und Tasten benutzen, um zwischen den Aufnahmen zu blättern.

Optionen der Aufnahmeliste

Verwenden Sie die Wahl-Taste um die Optionen der Aufnahmeliste anzuzeigen.

Wiedergabe

Die ausgewählte Aufnahme wird wiedergegeben.

Anhängen

Die Aufnahme wird wieder angefangen und zur ausgewählten Datei hinzugefügt.

Umbenennen

Der Dateiname der ausgewählten Aufnahme kann hier geändert werden.

Löschen

Die ausgewählte Aufnahme wird gelöscht.

Alle Dateien löschen

Alle Aufnahmen werden gelöscht.

UKW Radio

In Ihrem Telefon steht ein integriertes Radio zur Verfügung.

Sie können das Radio durch Drücken des unteren Schiebeschalters auf der linken Seite des Telefons oder über die "UKW-Radio"-Funktion im Hauptmenü einschalten.

Hinweis: Um das Radio zu verwenden, soll der Kopfhörer eingesteckt sein.

Wenn Sie das Radio einschalten, wird der zuletzt empfangene Sender wiedergegeben und erscheint die Senderfrequenz im Bildschirm. Sie können die "Navigationstasten" verwenden, um die Frequenz in kleinen Schritten zu ändern.

Während der Wiedergabe, können Sie die Lautstärke mit dem Wippschalter mit + und - auf der linken Seite des Telefons anpassen.

Radio-Modus: Optionen

Durch die Anruf-Taste öffnen Sie den Radio-Modus.

Kanalliste

Die Liste von allen gespeicherten Kanälen wird angezeigt; hier können Sie die Kanäle wiedergeben, löschen und bearbeiten.

Manuelle Eingabe

Hier können Sie eine Frequenz manuell eingeben.

Automatische Suche

Die Sender werden automatisch gesucht und im Speicher der Kanalliste gespeichert.

Hinweis: Die automatische Suche überschreibt die in der Kanalliste gespeicherten Sender.

Einstellungen

Hier können Sie angeben, ob die Hintergrund-Wiedergabe und der Lautsprecher ein- oder ausgeschaltet werden sollen.

Als Hintergrund-Wiedergabe eingeschaltet ist, wird das Radio fortfahren, die ausgewählte Station zu spielen; um die Wiedergabe anzuhalten, müssen Sie dann den Radio-Schalter auf der linken Seite des Gerätes verwenden.

Wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist, spielt das Radio über den Lautsprecher auf der Rückseite des Gerätes, sowie über den Kopfhörer.

Wecker

Ihr Telefon verfügt über einen integrierten Wecker mit bis zu fünf Wecker. So verwenden Sie Ihr Telefon als Wecker, wählen Sie "Wecker" im Hauptmenü.

Wählen Sie die Weckzeit die Sie bearbeiten wollen, und drücken Sie die Anruf-Taste.

In den Wecker-Einstellungen stellen Sie zunächst ein, ob der Wecker ein- oder ausgeschaltet werden soll. Danach verwenden Sie die Zahlentasten auf dem Tastenfeld, um die gewünschte Weckzeit einzugeben. Drittens entscheiden Sie, ob der Wecker nur einmal oder jeden Tag wiederholt werden soll. Unter "Alarm-Typ" geben Sie ein, ob das Telefon an der Weckzeit nur klingeln, nur vibrieren, oder klingeln und vibrieren soll.

Das Symbol auf dem Bildschirm zeigt an, um welcher Uhre der Wecker eingestellt wurde. An der Weckzeit, wird das Telefon klingeln und das Datum und die Uhrzeit auf dem Bildschirm zeigen. Es zeigt auch "Stop", das Sie mit der Anruf-Taste wählen können, und "Snooze", das Sie mit dem Auflegen-Taste wählen können. "Stop" beendet die Weck-Funktion, "Snooze" verzögert 5 Minuten die Aufwachen-Funktion.

Wenn keine Taste gedrückt wird, geht das Telefon weiter, die Alarm-Funktion in Abständen durchzuführen.

Hinweis: Sie können den Weckerton durch Einstellungen Sound-Einstellungen Ton-Einstellungen Wecker ändern.

Durch
Geburstagerinnerung angezeigt wird (z.B. "Geburstag von Eric"). Der Text wird in der gleichen Weise wie beim Schreiben eines SMS eingegeben. Wenn der Text eingegeben wurde, drücken Sie die Wahltaste und wählen Sie "Fertig" im Optionen-Menü um den Text anzuwenden.

Durch
Wecker ausgeschaltet ist, werden Sie nicht vom Geburstag erinnert. Wenn der Wecker aktiviert ist, werden Sie an die Zeit erinnert, die Sie eingegeben haben. Sie haben auch die Möglichkeit, dass das Telefon Sie erinnern wird, 5, 15 oder 30 Minuten vor der Zeit, die gesetzt wurde. Dann drücken Sie die Auflegen-Taste um den Geburtstag zu speichern.

Der Geburtstag wird dann gespeichert. Ab diesem Zeitpunkt wird das

Telefon Sie den Geburtstag zur eingestellten Zeit erinnern.

Geburtstage

Sie können diese Funktion nutzen um Geburtstagen mit Ihrem Telefon zu verwalten und sich daran erinnern.
Wählen Sie die "Geburtstage" im Hauptmenü.

Wenn ein Geburtstag bereits gespeichert wurde, öffnet sich das Optionen-Menü, wenn Sie die Wahltaste drücken. In diesem Menü können Sie einen neuen Geburtstag hinzufügen, den ausgewählten Geburtstag anzeigen, bearbeiten und löschen oder alle hinzugefügten Geburtstage löschen.

Der Bildschrim wird Datum, Zeit und Betreff zeigen, und die Erinnerung-Funktion wird deaktiviert. Es zeigt auch "OK", das Sie mit der Wahltaste , wählen können, und "Snooze", das Sie mit dem Auflegen-Taste wählen können. "OK" beendet die Erinnerung. Sie können durch "Snooze" wieder in 5 Minuten erinnert werden.

Wenn keine Taste gedrückt wird, geht das Telefon weiter, den Alarm-Funktion in Abständen durchzuführen.

Rechner

Ihr Telefon hat einen einfachen, integrierten Taschenrechner. Wenn das Telefon im Standby-Modus ist, rufen Sie es über die Rechner-Funktion im

Hauptmenü.

Anhang

CE-Zeichen

Dieses Gerät ist für den Anschluss und Benutzungszwang an die analogen öffentlichen Telefonnetze in allen EU-Ländern zugelassen - gemäß europäische Anforderungen. Aufgrund technischer Unterschiede in den einzelnen Ländern, können wir nicht eine unbegrenzte Garantie für den erfolgreichen Betrieb an jedem Telefonanschluss gewähren.

ITTM erklärt hiermit, dass das Gerät alle grundlegenden Anforderungen der europäischen Richtlinie 1999/5/EG erfüllt. Diese Konformität wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt.